



**EUROPROVYL**  
duurzame kozijnoplossingen

WERSJA STYCZEŃ 2026

## Instrukcje podnoszenia

Wymagania i wskazówki  
dotyczące bezpiecznego  
podnoszenia



**Aby każdy codziennie  
bezpiecznie wrocil do domu.**



## Instrukcja podnoszenia:

### Kontrola


- 1 Sprawdź, czy ramy okienne / szyby szklane są równomiernie rozmieszczone na stojaku.
- 2 Sprawdź, czy ramy okienne / szyby szklane są bezpiecznie przymocowane do stojaka.
- 3 Sprawdź, czy pasy do podnoszenia nie mają pęknięć, węzłów ani oznak zużycia.

### Mocowanie pasów do podnoszenia

- 4 Zamocuj czteroprzewodowy zawiesz do dźwigu i upewnij się, że pętla jest całkowicie w haczyku ładunkowym.
- 5 Przeprowadz pasy przez kieszenie / otwory stojaka przy użyciu narzędzia pomocniczego.
- 6 Zamocuj pasy do zawiesia czteroprzewodowego, upewnij się, że pętle są całkowicie w haczykach ładunkowych i pasy nie są skrecone.

### Proces podnoszenia

- 7 Podnos pierwsze 5 cm powoli. Sprawdź, czy stojak jest poziomo. Jeśli nie, przestaw ramy lub szyby.
- 8 Ostrożnie podnos stojak do wyznaczonego miejsca na rusztowaniu górnym (w razie potrzeby użyj linii prowadzącej).
- 9 Odłącz pasy od zawiesia czteroprzewodowego.
- 10 Usun ramy / szyby ze stojaka.
- 11 Ponownie przymocuj pasy do zawiesia czteroprzewodowego i podnos pusty stojak w ten sam sposób z powrotem na poziom ziemi.
- 12 Gdy obiekt jest bezpiecznie umieszczony na miejscu, usun pasy i zawiesz czteroprzewodowe.

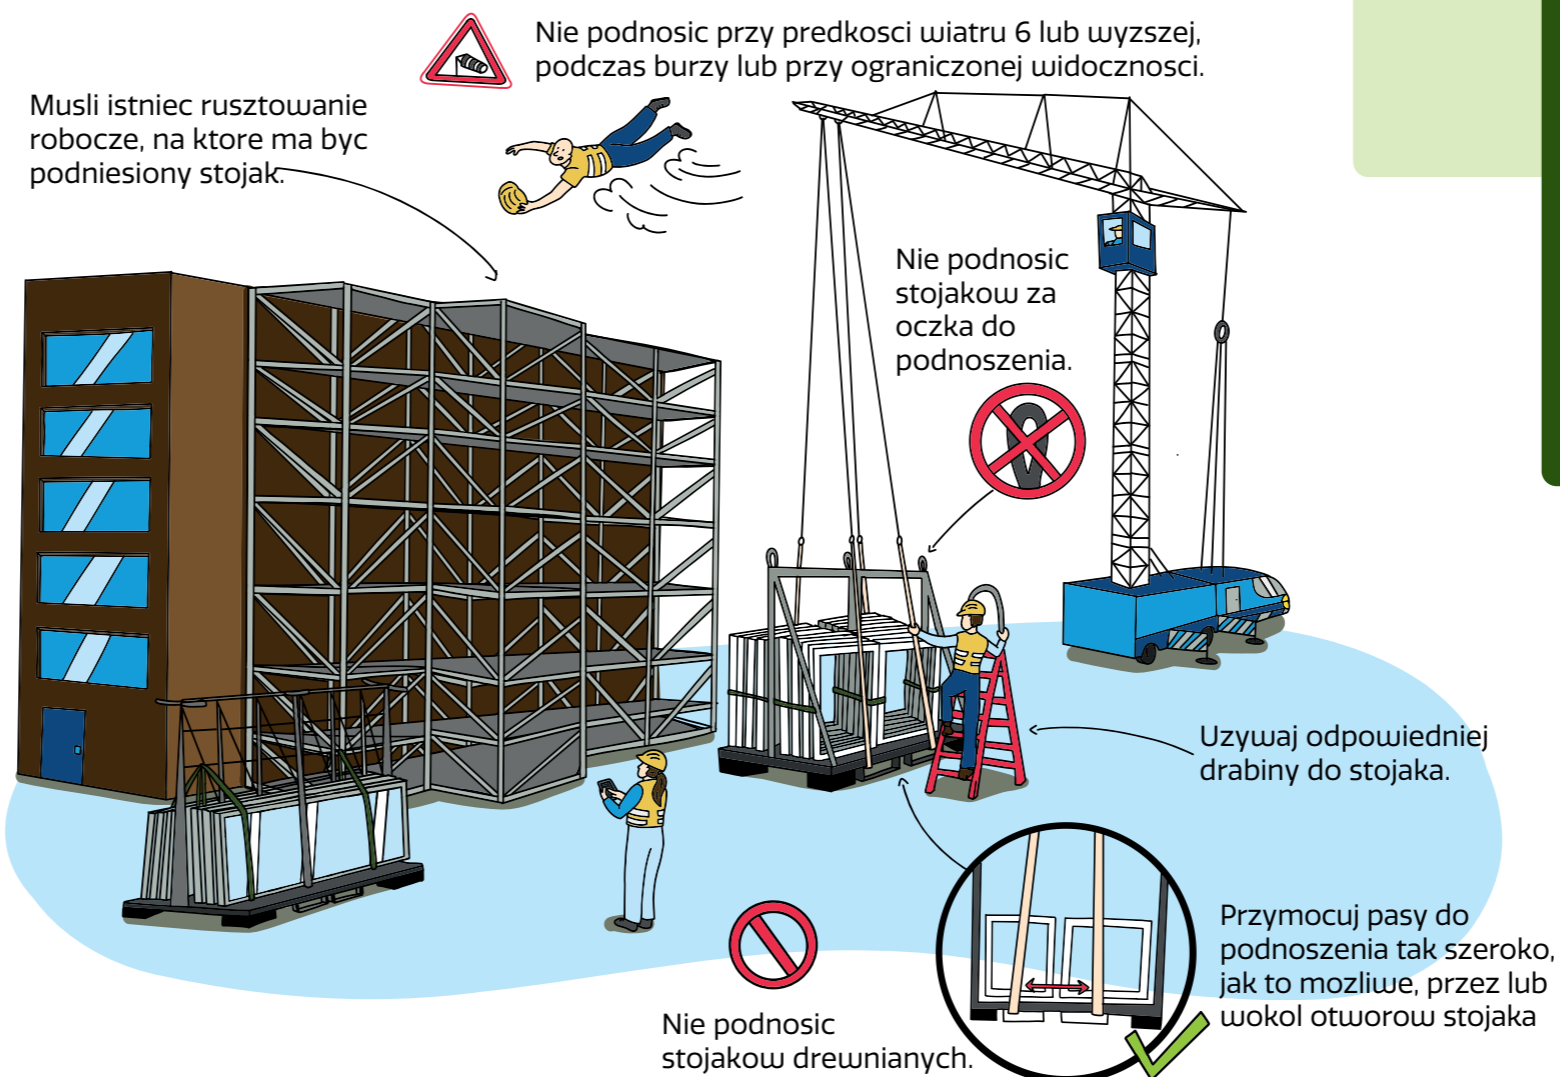

## Ważne wskazówki

- Zwracaj uwagę na ewentualne ostre krawędzie na dolnej części stojaka, które mogą uszkodzić pasy do podnoszenia. W razie potrzeby zastosuj urządzenia ochronne.
- Ostrożnie zdejmij pasy z obiektu. Upewnij się, że nie uszkodzisz materiałów.
- Etykieta pasa do podnoszenia musi być czytelna. Upewnij się, że pasy nie mają węzłów ani skręceń, ponieważ może to zaburzyć rozkład siły.
- **UWAGA!** Na wysokościach powyżej czterech pięter: połącz pasy powyżej stojaka za pomocą paska napinającego i w razie potrzeby z oczkami transportowymi (podnoszeniowymi). W ten sposób stojak nie może się przewrócić w przypadku wiatru działającego na podnoszony ładunek.

## Zasady podstawowe

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze przy podnoszeniu, podnoszeniu i przemieszczaniu stojaków (!).
- Obszar, na którym prowadzone są prace podnoszenia, musi być zabezpieczony poprzez ogrodzenie.
- Stojak musi stać stabilnie na podłożu.
- Pasy do podnoszenia i zawiesz czteroprzewodowe muszą być sprawdzone i zatwierdzone. Pasy muszą być w stanie udźwignąć ładunek. Dla stabilności należy użyć dwóch pasów do podnoszenia.
- Musi być dostępne rusztowanie górne, na które stojak ma być podnoszony.





Bezoekadres  
Vestaweg 1  
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99  
info@europrovyl.nl  
www.europrovyl.nl

**IBAN** NL58 INGB 0650 1087 87  
**KvK** 01040596  
**BTW** NL003514067.B01